

XPERIA ray SO-03C

本紙の記載事項は2011年8月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。 http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/so03c/ ※本紙、URLの掲載内容は予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



本紙に記載の手順は「spモード」ご契約時のものです。

mode

主なキーの名称と機能

- ● 電源キー/画面ロックキー
 - ・電源を入れる/切るときや画面ロックを設定するときなどに 使用します。
- → バックキー
 - ・直前の画面に戻ります。または、ダイアログボックス、 メニュー、通知パネルを閉じます。
- 3 かホームキー
 - ・ホーム画面に戻ります。
- **4 ■** メニューキー -
 - ホーム画面またはアプリケーションで 実行できるメニューを開きます。

※その他のキーや機能については、本体の「eトリセツ」または、 ドコモのホームページに掲載の取扱説明書をご覧ください。 ※「eトリセツ」のダウンロードにはパケット通信料がかかります。



- タッチスクリーンの操作方法

Xperia™ rayは、ディスプレイにタッチスクリーンを採用しており、タッチスクリーンに触れることで さまざまな操作が行えます。



アイコンやメニューなどの項目に指で 軽く触れ、すぐに離します。 2回続けてすばやくタップすることを、 ダブルタップといいます。



画面を指でなぞり、上下左右にはらう ように操作します。 画面を切り替えたりスクロールしたり

ご利用いただくために以下の設定が必要です。



Googleアカウント登録

Googleアカウントを登録すると、Androidマーケット™からのアプリケーションのダウンロードが 可能となります。

spモードメールアプリなど、ドコモが提供するサービスを利用するためのアプリケーションのダウン ロードにも必要ですので、必ず登録してください。



spモードメールアプリダウンロード

spモードメールを利用するためには、spモードメールアプリのダウンロードが必要です。



電話帳移行

これまでFOMA端末でお使いの電話帳を、microSDを介してXperia™ rayにインポート(移行)します。

ソフトウェアキーボード/記号入力の切替方法

Xperia™ rayでは、タッチスクリーンに表示されるソフトウェアキーボードで文字を入力することができます。

キーボードの切替方法

12キーキーボードの場合

1	あ。	2 ABC	a DEF	•
•	た 4 GHI	な 5 JHL	は 8 850	•
•	ま 7 PORS	to n Tuv	5 B RXYZ	ı
	大⇔小	わっ		NH.

を長くタッチします。

QWERTYキーボードの場合 50音キーボードの場合



を長くタッチします。



※ を長くタッチします。

■ をタップすると12キー キーボード、 をタップする とQWERTYキーボード、 ■ をタップすると50音キー ボードに切り替わります。

記号入力の切替方法

12キーキーボードの場合

1	あ。	か ABC	3 DEF	a
•	た 4 GHI	な。別し	13 8 800	
	ま 7 PORS	to II TUV	5 B RXVZ	_
7.T	大岭小	ゎ	14.0	Rit

をタップします。

QWERTYキーボードの場合 50音キーボードの場合



あかさたなはまやらわ いきしちにひみゆりを うくすつぬふむよるん

● をタップします。



記号/顔文字のカテゴリーから 入力するアイテムを選択します。 ※絵文字が利用できない場 合絵文字カテゴリーは表示さ れません。

Googleアカウント登録

Googleアカウントを登録すると、Androidマーケット™からのアプリケーションの ダウンロードが可能となります。

※すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、既存のアカウントをXperia™ rayでご利用いただけます。



·Googleアカウントは、忘れないようにメモ等で保管する事をお勧めします。



ホーム画面で 設定」をタップします。



します。



タップします。



「Google」をタップします。



内容を確認し「次へ」をタップ します。



※すでにGoogleアカウントをお持ち の方は「ログイン」をタップします。



Googleアカウントに登録す る名前と希望するユーザ 名(@の前の部分)を入力し 「次へ」をタップします。 ※上段に「名」、下段に「姓」を入力します。 ※ユーザー名は、6文字以上30文字以内 で入力します。



Googleサーバーと通信して、 ユーザー名が使用可能か確 認しますので、お待ちください。 ※ユーザー名が使用できない場合 は再度ユーザー名を入力するか ユーザー名の候補をタップし「次へ」 をタップします。



パスワードを入力し「次へ」を タップします。



「セキュリティ保護用の質問」 をタップし、任意の質問を選択 して「答え」を入力します。 「予備のメール」の入力欄 に、すでにお持ちのメールアド レスを入力し、「<mark>作成」</mark>をタップ します。




確認し「同意して次へ」をタッ プします。



Googleサーバーと通信して アカウントを設定しています。 そのままお待ちください。 ※パスワードの安全性が低い、も しくは無効な文字が含まれている 場合はエラー画面が表示されます ので「再試行」をタップし、パスワー

ドを設定し直してください。



図で表示されている文字列を 入力し「次へ」をタップします。 ※入力が誤っていた場合は文字 列が変わり再度同じ画面が表示 されます。



ことを確認します。



spモードメールアプリダウンロード

spモードメールを利用するためには、spモードメールアプリのダウンロードが必要です。

※spモードメールアプリのダウンロードにはGoogleアカウントの登録が必要です。

※spモードメールアプリのダウンロードにはパケット通信料がかかります。 ※spモードメールアプリはWi-Fiを使用してダウンロードすることも可能です。



同一回線契約でspモードとiモードの両方をご契約されている場合、iモードでご利用中の メールアドレスはspモードではご利用になれません。iモードでご利用中のアドレスをsp モードでご利用になる場合は、アドレス入れ替え設定が必要です。spモードの詳しいご利 用方法は、ご利用ガイドブックspモード編をご覧ください。



ホーム画面で「spモード メール」をタップします。



「Androidマーケット™の利用規 **約」をタップし、内容を確認します。確** 認後「サバックキー」を押し同意画 面に戻り、「同意する」をタップします。 ※利用規約はAndroidマーケットを初めて 利用する際に表示されます。




「更新」をタップします。



「同意してダウンロード」を タップします。



ダウンロードおよびインス トール完了後ステータス バーを下にドラッグします。

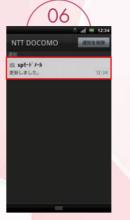

通知パネルにある「spモー ドメール」をタップします。



ソフトウェア使用許諾契約 書の内容を確認し「同意す る」にチェックをして「利用 開始」をタップします。



spモードメールの画面が表 示されたら完了です。

電話帳移行

これまでFOMA端末でお使いの電話帳を、microSDを介してXperia™ rayに インポート(移行)します。



「 **Ⅲ** 」をタップします。



画面を左にフリックし「電話 **帳コピーツール**」をタップし ます。



使用許諾契約書の内容を 確認し「同意する」をタッフ します。



インポートのタブが選択され ていることを確認し読み込み を行うデータをタップします。



事前にFOMA端末からmicroSDに電話帳の情報を保存し、Xperia™ rayに挿入してください。 microSDへの電話帳保存方法は、FOMA端末の取扱説明書をご覧ください。



「上書き」「追加」のいずれ かをタップします。 ※上書き:登録済みの電話帳デー タを削除して、インポートを行います。 ※追加:登録済みの電話帳データ に追加で、インポートを行います。



インポート状況が表示されま すので完了するまでお待ち ください。

パケット通信料がかかります。

ご覧ください。



インポートが完了したら 「OK」をタップします。

※無線LANネットワークが切断された場合は、自動的にFOMAでの接続に切り替わり

※spモード『公衆無線LANサービス』の設定方法は、ご利用ガイドブックspモード編を

より快適にご利用いただくために


Wi-Fi設定

Xperia™ rayでWi-Fi設定を行うことにより、無線LANネットワークを通して インターネットにアクセスすることができます。



ホーム画面で 「■メニューキー」を押し 「設定」をタップします。

1 C



「無線とネットワーク」を タップします。



「Wi-Fi設定」をタップします。



「Wi-Fi」をタップしWi-Fiを ONにします。



「Wi-Fiネットワーク」に Xperia™ rayで検出してい るWi-Fiネットワークが表示 されますので接続したい Wi-Fiネットワークの名称を タップします。 ※任意でWi-Fiネットワークを登 録する場合は「Wi-Fiネッ を追加」をタップし必要な情報



接続に必要な情報を入力し 「接続」をタップします。



選択したWi-Fiネットワーク が接続できていることを確 認し完了です。

FAQ(よくあるご質問)

使い方についてのFAQ(よくあるご質問)は、ドコモのホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。

ドコモホームページ 「お客様サポート」>「よくあるご質問(FAQ)」>カテゴリ別検索「製品(スマートフォン)」>「Xperia™ ray SO-O3C」

GoogleアカウントはPCと

共通のアカウントになりますか?



以下の設定が必要になります。 spモードのメール設定画面から「Wi-Fi利用設 定」と「Wi-Fiオプションパスワード設定」を実施す ることで、ご利用いただけます。 ※詳細はご利用ガイドブックspモード編をご覧ください。

Wi-Fiでspモードメールを利用するには



共通のアカウントです。 PCで使われている既存のアカウントを使うことも できます。 また、Xperia™ rayで作成したアカウントを PCなどでもご利用になれます。

一般電話などからの場合



設定したGoogleアカウントを変更したいのですが、 どのようにしたらいいでしょうか?

を入力します。

Googleアカウントを変更する場合、Xperia™ rayを初期化していただき、再度設定を行っていただく必要があります。 Gmailアドレスのみを変更する場合は、Gmailアプリからアカウントを追加することで変更可能です。 なお、複数のGoogleアカウントをお持ちの場合は、最初に設定したアカウント以外、削除可能です。

【初期化の方法】

ホーム画面>「

メニューキー」を押す>「設定」>「プライバシー設定」>

「データの初期化」>「携帯電話をリセット」>「すべて削除」

●"Xperia"は、Sony Ericsson Mobile Communications ABの商標または登録商標です。●"FOMA"、"iモード"、"spモード ●Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本紙に掲載されている画面は全てイメージです

お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合

設定が必要ですか?





000 0120-800-000 ※一部のIP電話からは接続できない場合があります。











本紙の内容は2011年8月現在のものです 2011.08

